

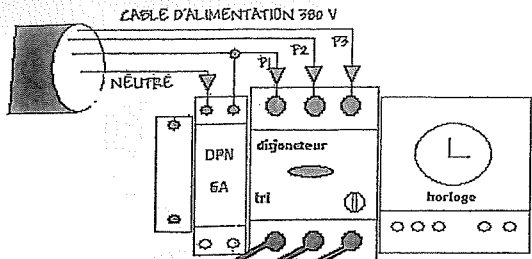


TRIPHASE

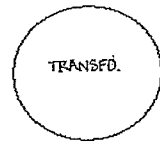

ENTRETIEN
Resserrer périodiquement
les connexions

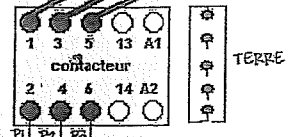

BRANCHEMENT SUR LE DOMINO DU
SECONDAIRE 12V

VERS MOTEUR
FILTRATION

